

# MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

# **PICADORES**

(Com sensor no prato de segurança - NBR13767)

ECOMAX 12 - 25/26 ECOMAX 22 - 25/26



### **HOBART DO BRASIL LTDA.**

Av. Forte do Leme, 195 São Paulo - SP CEP: 08340-010 Tel: +55 (11) 6114.8080


Fax: +55 (11) 6114.8080


Filial: Porto Alegre TEL: (51) 3346.6357 Curitiba TEL: (41) 3284.4661 Recife TEL: (81) 3471.1622




# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


ECOMAX 12 - 25/26

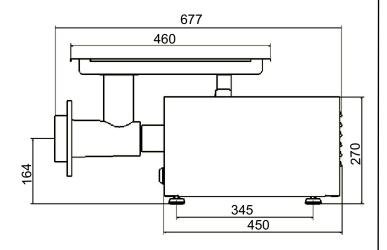

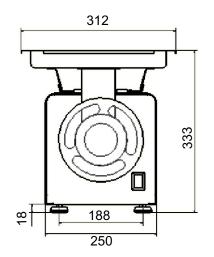

ECOMAX 22 - 25/26

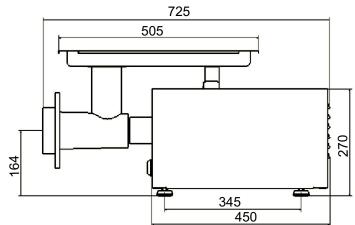

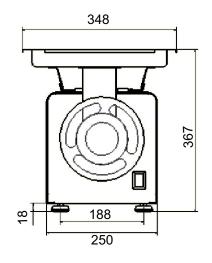

	ECOMAX 12 - 25/26	ECOMAX 22 - 25/26
rpm do sem fim	150	150
kg de carne moída p/h c/ disco de 1/18"	126	186
kg de carne moída p/h c/ disco de 3/16"	210	264
Peso líquido (Kg)	41	44
Peso bruto (Kg)	51	54
Dimensões da caixa: LxCxA (mm)	320x670x395	350x820x450



### INSTALAÇÃO



Antes de ligar este picador pela primeira vez, certifique-se de que as especificações elétricas indicadas em sua chapa de série são idênticas às disponíveis em sua rede. É recomendável que esta primeira ligação seja feita por um eletricista qualificado. As máquinas são fornecidas com conjunto de cabo e pino para ligação (5). Por dentro deste cabo existe um fio terra (verde) ligado ao plug cuja extremidade (6) deve ser devidamente aterrada.

#### CUIDADOS COM O ACESSÓRIO PICADOR

Antes de usar o picador pela primeira vez, retire o acessório picador de carne, desmonte-o e lave com água quente e detergente neutro. Quando montar o acessório picador, aplicar algumas gotas de óleo vegetal sobre o eixo do sem-fim e arruela do cilindro. Aplicar também uma camada de óleo vegetal na faca e no disco perfurado.

Certifique-se de que a faca seja montada com sua face cortante encostada no disco perfurado e que o rasgo existente na periferia do disco seja encaixado no pino localizado na parte debaixo do cilindro.

Não aperte demais o volante (1). Se a faca e o disco estiverem devidamente afiados, somente um aperto moderado será suficiente.

Nunca ligue o picador sem carne a ser moída, pois danificará a afiação do disco e faca de corte. Retirar o restante de carne existente no interior do sem-fim e cilindro de moagem e lavar todo o acessório com sabão ou detergente "neutro", secar ao final.

Nos períodos do dia que o picador ficar muito tempo parado, como a hora do almoço, por exemplo, recomenda-se retirar o acessório picador e lavá-lo com detergente neutro.



## RECOMENDAÇÕES BÁSICAS

- Não utilizar esponja de aço no processo de limpeza.
- Evitar a moagem de carne com temperos, principalmente o sal, produtos estes bastante prejudiciais ao conjunto do acessório picador, pois irá eliminar a proteção de estanhação.
- Esclarecer ao usuário que o conceito de guardar o conjunto do acessório picador montado e ainda com carne após o uso em câmaras frigoríficas, é significativamente prejudicial à durabilidade do mesmo.

### COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DO ACESSÓRIO PICADOR

Diariamente, antes de recolocar o acessório picador, coloque uma gota de óleo vegetal no furo situado na parte de cima do cubo de fixação do cilindro. Recoloque o acessório girando=o levemente para a esquerda, para que o pino de localização do cilindro toque o lado esquerdo do orifício onde ele se encaixa (2). Em seguida, apertar o parafuso de fixação (3). Para remover o acessório, soltar o parafuso de fixação (não há necessidade de remover todo o parafuso).

Em seguida, forçar o acessório para a direita com batidas manuais nas laterais, até afrouxá-lo e retirá-lo. Nunca bater no acessório com qualquer objeto para soltá-lo.

#### TOMADA DE AR

Os furos para tomada de ares (4) localizados na base do picador, normalmente não precisam de nenhum cuidado especial. Porém, se em alguma instalação forem constatadas condições adversas como exemplo, presença de pó de serra ou outros tipos de impurezas no ar, capazes de obstruírem os orifícios, estrangulando a entrada de ar no motor, então, recomenda-se uma verificação periódica.

### OPER*AÇÃO*

1 - Cortar a carne em tiras de aproximadamente 4cm e introduzí-las no picador.

NOTA: Quando houver necessidade de moer a carne uma segunda vez, obter-se-á melhores resultados colocando na máquina pequenas quantidades por vez, ao invés de forçar uma grande quantidade com o socador.

O prato de segurança deverá sempre estar em seu lugar, não retire o prato de segurança de seu local original, pois o picador não irá funcionar, existe um sensor de segurança acoplado ao prato para dar segurança ao operador que nunca deve utilizar seus membros superiores para empurrar a carne no cilindro, utilize sempre o socador.



Fig. 1 - Apresenta um mecanismo que está soldado no prato de segurança que quando retirado de cima do gabinete, o equipamento se desliga automaticamente.



Fig. 2 - Se o prato de segurança estiver fora do apoio na cobertura, como mostra abaixo, o sensor desativa o funcionamento do motor de moagem.



! ATENÇÃO - QUANDO ESTIVER OPERANDO O PICADOR DE CARNE UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ADEQUADOS.



Fig. 3 - Detalhe da restrição de acesso das mãos, quando na operação de colocação da carne a ser moída no cilindro de moagem "nunca" utilize as mãos para empurrar a carne, empurre com o socador. O bocal de alimentação da carne é de 47mm, por esta razão corte a carne em tiras de aproximadamente 4cm para facilitar a entrada no cilindro e posteriormente a moagem da carne.



#### NOTA:

- > A maior ou menor dimensão das partículas de carne dependem somente do diâmetro dos furos das placas e nunca do maior ou menor aperto do volante.
- > O orifício situado na parte debaixo do cilindro evita que o suco da carne penetre na caixa de transmissão, portanto, mantenha-o desobstruído.
- 2- Acione a tecla vermelha para a posição "ON", neste momento o comando do picador de carne está energizado e inicia a operação de moagem.
- 3- Acione a tecla vermelha para posição "OFF" e o picador fica desenergizado e para a moagem. Se o prato de segurança for retirado de sua posição, o picador de carne para de moer e somente terá início novamente se colocado o prato de segurança em sua posição original.




#### LUBRIFICADOR

As engrenagens desta máquina funcionam com o banho permanente de óleo e ao sair da fábrica já possui a quantidade correta de óleo, suficiente para o trabalho por um longo período.

Consulte o revendedor Hobart mais próximo, sempre que houver dúvida sobre qual o tipo de óleo a ser usado.

# ESQUEMA ELÉTRICO

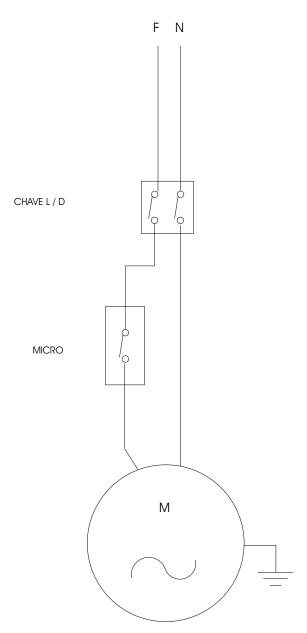



# COMPONENTES DE REPOSIÇÃO ECOMAX - 12 - 25/26

	NEI GOLYNO COOMINIX 12	 •
Código	Descripción del Repuesto	UM
00035-3	PFS SEX UNC1/4"x1" RTZB	CE CE
00108-2 00119-8	PCA SEX UNC 3/8" ZB ARR L 5/16" ZB	CE
00210-0	ABRACADEIRA K22 (T-50R)	CE
00403-0	ARRUELA DE FIBRA No.9/10	PC
00733-1	BOCA No.10	PC
00738-2	ROLAMENTO 6001	P <i>C</i>
01213-0	TERM. PRE-ISOL.EF-4228	WI
01649-7	ROSCA S/FIM No.10	PC
01650-0 01651-9	VOLANTE - N§10 F <i>ACA C</i> RUZETA N₀.10	P <i>C</i> P <i>C</i>
01652-7	DISCO 3mm No.10 SKYMSEN	PC
01653-5	DISCO 5mm No.10 SKYMSEN	PC
01741-8	RETENTOR 00784BR1(F.0122)	PC
02205-5	PINO ROSCA S/FIM No.10	PC
02726-0	ENGR.CONDUZ. Z-48 PSN-10	PC
02728-6 02729-4	PFS M8x25 DIN 933 ZB	CE CE
02/29-4	PCA M8 DIN 934 ZB ARR.L.A4,3 DIN 125 ZB	CE
03088-0	PCA M3 DIN 934 ZB	CE
03099-6	PCA M6 DIN 934 ZB	CE
03188-7	PFS M6x8 DIN 916 FOSF.	CE
03196-8	PFS M8×10 DIN 933 ZB	CE
03214-0	PFS SEX UNC3/8x2.3/4 RPZB	CE
03678-1		ΜI
04203-0 04511-0	ABRACADEIRA T-18R-PEQUENA MANIPULO C/HASTE M10x30mm	CE PC
05065-2	TAMPAO BORRACHA CORTADO	PC
05504-2	ETIQ.ATENCAO 110/220/380V	PC
08023-3	SOQUETE BOCA-10	PC
08900-1	BUJAO OLEO-PSN/EE-CMSE	PC
09104-9	CB.3x1,5mm2C/PGRE 2PC1PR	PC
09627-0 09641-5	PE BORRACHA M8×15mm F-305 ETIQ.ATENCAO CUIDADO PORT	PC CE
10975-4	PASSADOR FIO GRANDE	PC
13821-5	CHAVE TEC.30223 M2FT2EE3G	PC
13831-2	ENGRENAGEM MOTORA - PSEE	PC
14175-5	PCA M4 DIN 934 ZB	CE
14779-6	TAMPA CAIXA ENGR. PSEE-10	PC
14791-5	CONJ.ENG.INT.Z48 C/PINHAO CAIXA ENGRENAGENS C/PINO	PC
14812-1 15599-3	PFS B.3,5x9,5 DIN 7971 In	P <i>C</i> 02
15843-7	CHAVE SELETORA COMPLETA	PC
15844-5	FIO LIGACAO CHAVE L/D	PC
17581-1	TERM.POSITIV LOCK 0,5A1,5	MI
17582-0	CAPA P/TERMINAL FEMEA	WI
21889-8	CHAVE MG 2605 IR E3	PC
22120-1 22996-2	PFS M3x25 DIN 84 ZB PFS M5x6 DIN 85 INOX	CE CE
27566-2	GABINETE COMPL.PSEE-22 HO	PC
28236-7	SUPORTE DO MICRO	PC
28237-5	PINO ACIONAMENTO DO MICRO	PC
28349-5	LOGOTIPO ECOMAX HOBART	DE
28386-0	CONJ.BOCA 10 (KIT HOBART)	PC
28728-8	MOTOR 1CV 60Hz BEN01542 K	Р <i>С</i> Р <i>С</i>
28894-2 28942-6	ETIQ.IDENTIF.HOBART CONJ.ENGR.(KIT HOBART-12)	PC
29214-1	CS BANDEJA	PC
29218-4	CS APOIO DA BANDEJA	PC
29292-3	CHAPA FIXACAO TAMPA T	PC
29295-8	SUPORTE CHAVE SELETORA	PC
29538-8	TAMPAO DE BORRACHA	PC
29624-4 29859-0	BASE PSEE-10/22HD CS APOIO DA BANDEJA	Р <i>С</i> Р <i>С</i>
29935-9	CS GABINETE HOBART	PC
29936-7	CHAPA FRONTAL HOBART	PC
30477-8	CHAPA TRASEIRA COMPLETA	PC
30656-8	CS BANDEJA PSEE-10 HOBART	PC




# COMPONENTES DE REPOSIÇÃO ECOMAX - 22 - 25/26

<i>5 0 C</i>	KLI	COTAL		LCOMAX -		23/20	,
Código			De	scripción del Repuesto			UM
00035-3				SEX UNC1/4"x1" RTZB			CE
00108-2				SEX UNC 3/8" ZB			CE
00119-8 00210-0				R L 5/16" ZB RACADEIRA K22 (T-50R)			CE CE
00210-0				RUELA DE FIBRA N§22/9			PC
00738-2				AMENTO 6001	J		PC
01213-0				M. PRE-ISOL.EF-4228			MI
01655-1			ROS	SCA SEM FIM N§22			PC
01656-0				ANTE No.22			PC
01657-8				CA CRUZETA No.22			PC
01658-6 01659-4				5CO 3mm No.22 SKYMSE1 5CO 5mm No.22 SKYMSE1			PC PC
01741-8				TENTOR 00784BR1(F.012			PC
02206-3				NO ROSCA S/FIM N§22	,		PC
02720-0			EN	GR.COND.Z48 PSN/EE22	/98		PC
02728-6				5 M8×25 DIN 933 ZB			CE
02729-4				4 M8 DIN 934 ZB			CE
03074-0 03088-0				R.L.A4,3 DIN 125 ZB A M3 DIN 934 ZB			CE CE
03099-6				4 M6 DIN 934 ZB			CE
03188-7				M6x8 DIN 916 FOSF.			CE
03196-8			PFS	M8×10 DIN 933 ZB			СE
03214-0			PFS	SEX UNC3/8x2.3/4 RPZ	В		CE
03678-1				INHA DE NYLON CN-447			MI
04203-0				RACADEIRA T-18R-PEQUI			CE
04511-0 04614-0				NIPULO C/HASTE M10x3 CA N§22	Omm		PC PC
05065-2				MPAO BORRACHA CORTA	ADO		PC
05504-2				IQ.ATENCAO 110/220/38			PC
08024-1			SO	QUETE BOCA-22			PC
08900-1				JAO OLEO-PSN/EE-CMS			PC
09104-9				.3x1,5mm2C/PGRE 2PC1PR			PC
09627-0				BORRACHA M8x15mm F-			PC CE
09641-5 10975-4				IQ.ATENCAO CUIDADO SSADOR FIO GRANDE	PORT		PC
13821-5				AVE TEC.30223 M2FT2E	E3 <i>G</i>		PC
13831-2			EN	GRENAGEM MOTORA - P	SEE		PC
14175-5				A M4 DIN 934 ZB			СE
14791-5				NJ.ENG.INT.Z48 C/PINI			PC
14796-6 14812-1				MPA CAIXA ENGR. PSEE: IXA ENGRENAGENS C/P:			PC PC
15599-3				S B.3,5x9,5 DIN 7971 In	INO		02
15843-7				AVE SELETORA COMPLE	TA		PC
15844-5			FI	O LIGACAO CHAVE L/D			PC
17581-1				RM.POSITIV LOCK 0,5A1	,5		ΜI
17582-0				PA P/TERMINAL FEMEA			MI
21889-8 22120-1				AVE MG 2605 IR E3 S M3x25 DIN 84 ZB			PC CE
22996-2				S M5x6 DIN 85 INOX			CE
27566-2				BINETE COMPL.PSEE-22	: HO		PC
27928-5			CS	BANDEJA PSEE-22 HOE	3		2 <i>C</i>
28086-0				NJ.BOCA 22 (KIT HOBA	•		PC
28137-9				DNJ.ENGR.(KIT HOBART.	-22)		PC
28236-7 28237-5				JPORTE DO MICRO ENO ACIONAMENTO DO	MTCDO		Р <i>С</i> Р <i>С</i>
28349-5				DGOTIPO ECOMAX HOBA			DE
28728-8				OTOR 1CV 60Hz BEN0154			PC
28894-2			E.	TIQ.IDENTIF.HOBART			PC
29218-4			C	S APOIO DA BANDEJA			PC
29274-5				S BANDEJA	_		PC
29292-3				HAPA FIXACAO TAMPA T			PC PC
29295-8 29538-8				UPORTE CHAVE SELETOI AMPAO DE BORRACHA	<Λ.		PC PC
29624-4				ASE PSEE-10/22HD			PC
29859-0				S APOIO DA BANDEJA			PC
29935-9				S GABINETE HOBART			P <i>C</i>
29936-7				HAPA FRONTAL HOBAR			PC
30477-8			С	HAPA TRASEIRA COMPL	EIA		PC



# DESENHO EM EXPLOSÃO ECOMAX - 12 - 25/26

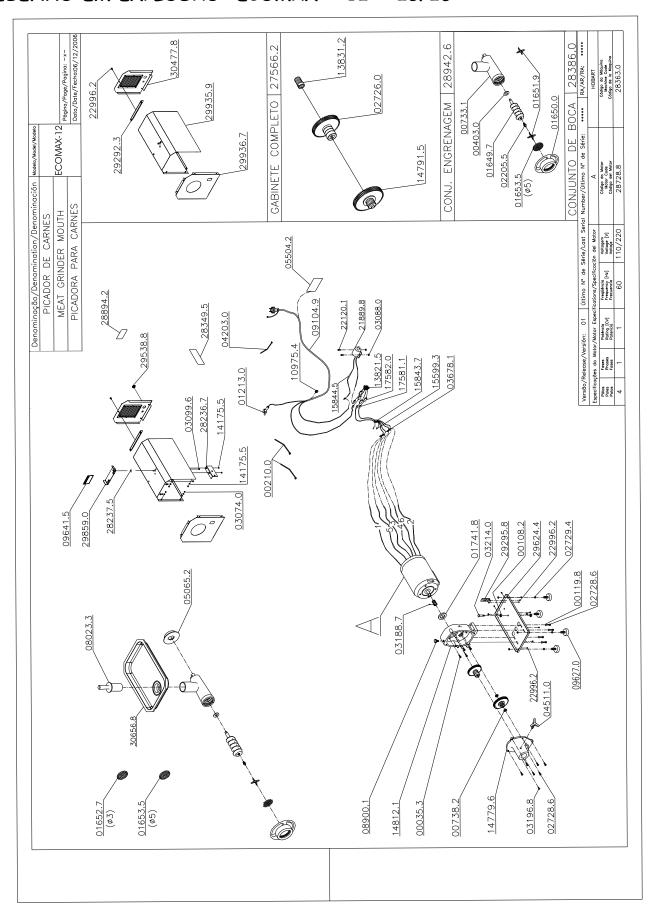



# DESENHO EM EXPLOSÃO ECOMAX - 22 - 25/26

